NiKKi

www.WeAreNikki.com

DÉMARRAGE RAPIDE

Étape 1: Téléchargez l'application NIKKI Connect via l'App Store ou le Play Store.
Étape 2: Mettez à jour votre appareil portable NIKKI avec l'application NIKKI Connect.
Étape 3: Activez votre appareil portable NIKKI avec l'application NIKKi Connect.
Étape 4: Touchez l'écran pour activer votre appareil portable NIKKI.
Étape 5: Balayez l'écran dans l'une ou l'autre direction pour naviguer.
Étape 6: Choisissez votre fréquence préférée en appuyant sur l'écran.
Étape 7: Passez chaque jeu de fréquences pendant 8 heures maximum.

WeAreNikki.com

FAITES CONNAISSANCE AVEC NIKKI

Guide de démarrage rapide	Page 2
Rencontrez NIKKI	Page 4 - 5
Écran d'accueil	Page 6
Comment sélectionner et activer votre jeu de fréquences	Page 7 - 18
Configurer les paramètres NIKKI	Page 19 - 23
À propos / Friendly ID / Pseudo	Page 24
Arrêt / Mise hors tension	Page 25

Technical Support:

Mentions légales / Directives réglementaires	Page 26 - 29
Demandes de renseignements / Nous contacter	Page 30

RENCONTREZ NIKKI

Votre compagnon de bien-être portable.

NIKKI est destiné à tous ceux qui veulent améliorer leur bien-être et leurs performances.

NIKKI utilise des jeux de fréquences qui sont des catégories de communications bioénergétiques transmises par l'intermédiaire de DEL de faible niveau qui peuvent améliorer le bien-être général.

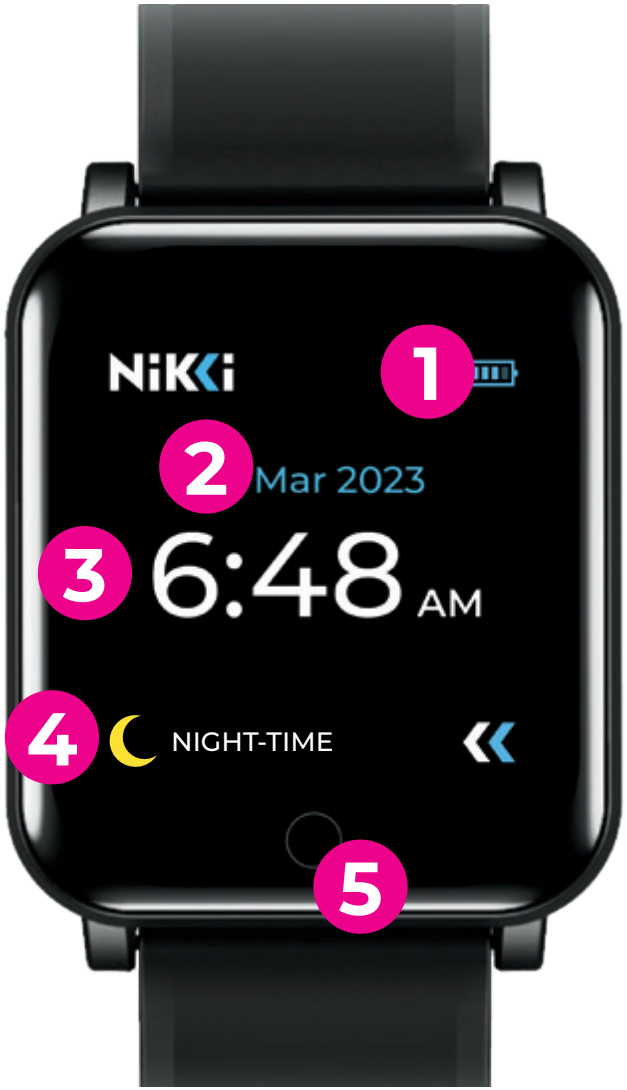

RENCONTREZ NIKKI

DEVANT

1. Charge de la pile
2. Date
3. Heure
4. Affichage de la fréquence active
5. Bouton d'accueil

DOS

6. Ports de charge
7. Transmission des fréquences

8. USB personnalisée Station de charge

ÉCRAN D'ACCUEIL

1. Appuyez pour réveiller.
2. Balayage vers la gauche : menu de réglage des fréquences.
3. Balayage vers la droite : menu des paramètres.
4. Appuyer pour accéder à l'écran d'accueil.

NIKKI CONNECT

NIKKI Connect est une application compagnon pour votre appareil portable NIKKI.

PLAY STORE

GET IT ON Google Play

APP STORE

Download on the App Store

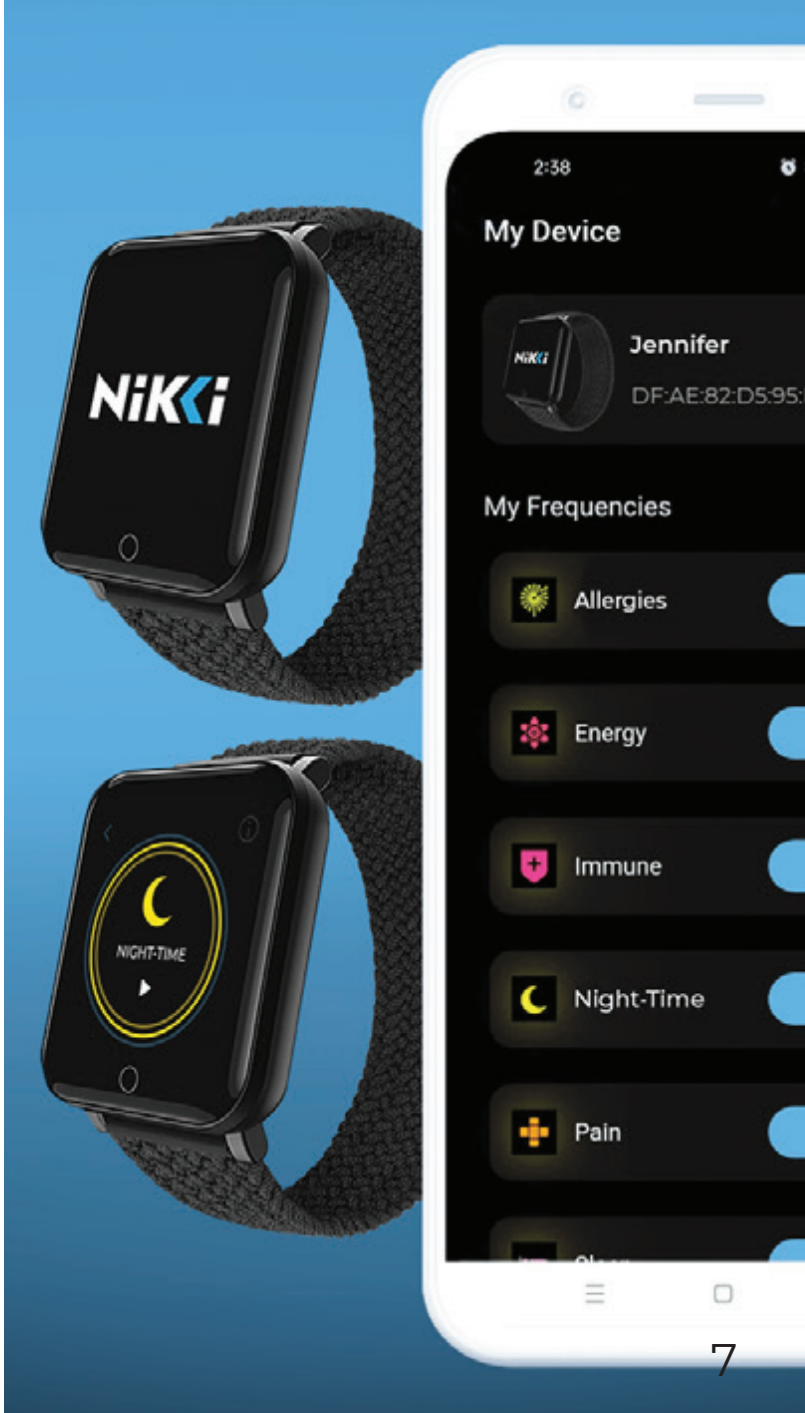

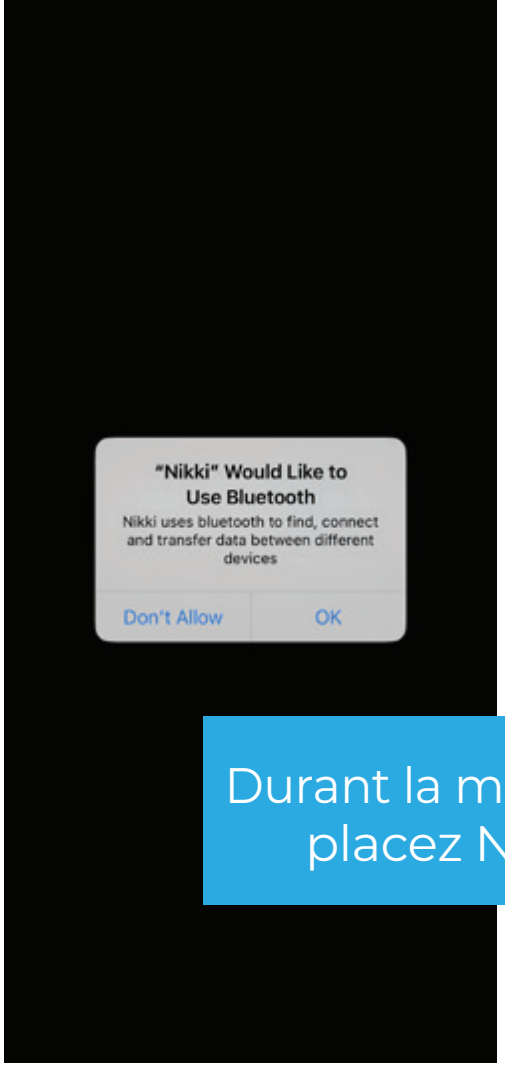

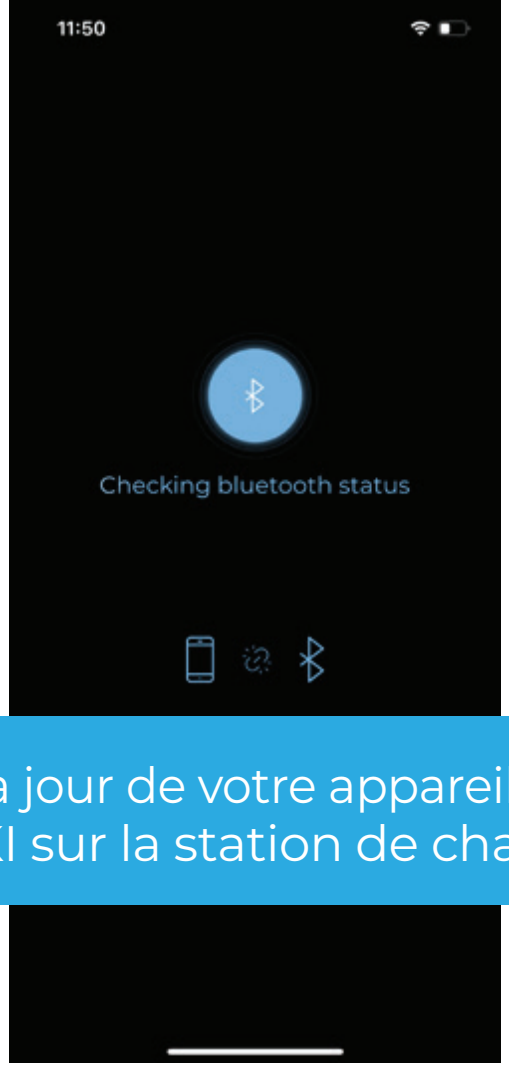

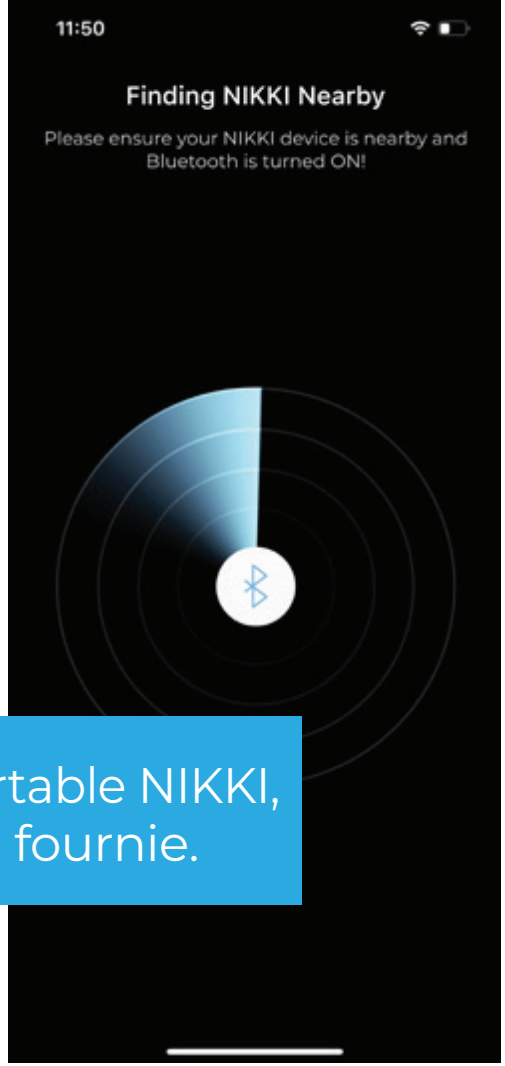

Durant la mise à jour de votre appareil portable NIKKI, placez NIKKI sur la station de charge fournie.

Autorisez NIKKI à **utiliser Bluetooth.**

NIKKI Connect vérifie **l'état de Bluetooth.**

NIKKI Connect recherche un appareil à proximité.

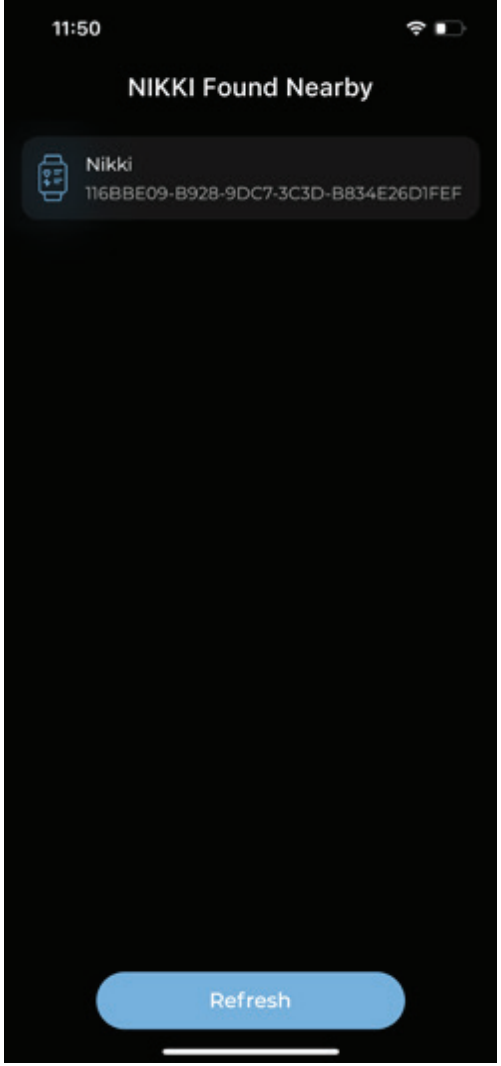

NIKKI Connect trouve les appareils NIKKI disponibles.

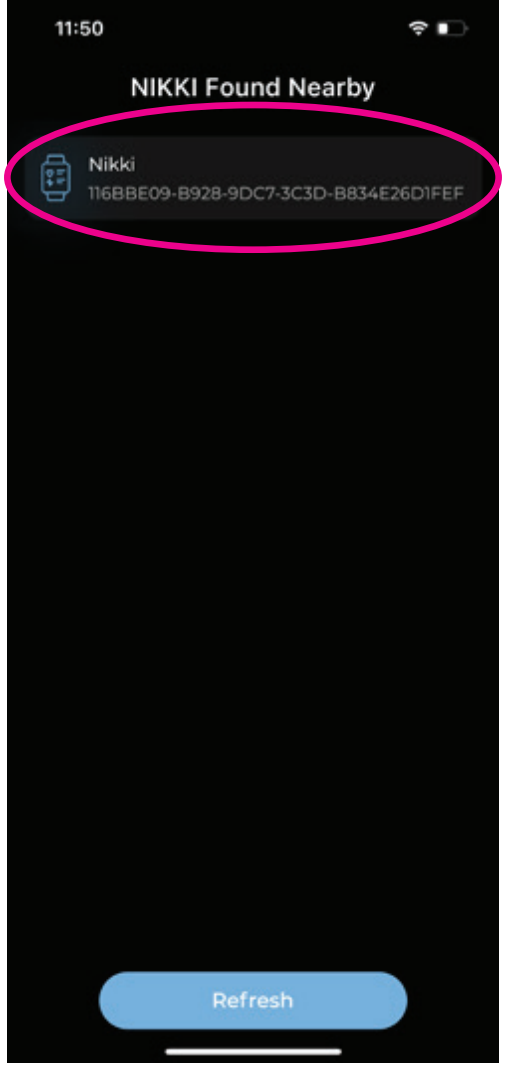

Tapez sur l'appareil NIKKI disponible.

Appuyez sur Mettre **à jour NIKKI.**

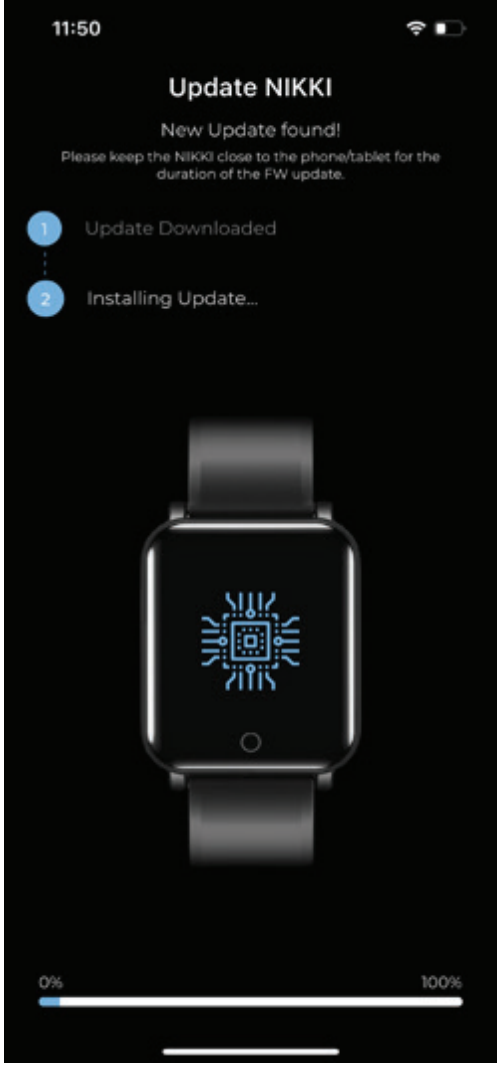

NIKKI Connect télécharge le micrologiciel requis.

Appuyez sur **Terminer** lorsque la mise à jour est achevée. NIKKI redémarre.

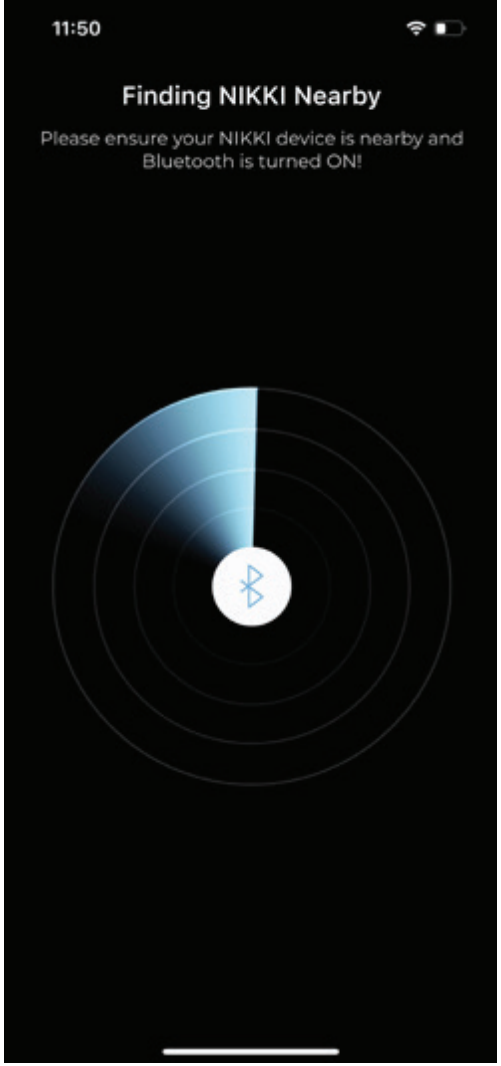

Recherchez des **appareils NIKKI** à proximité.

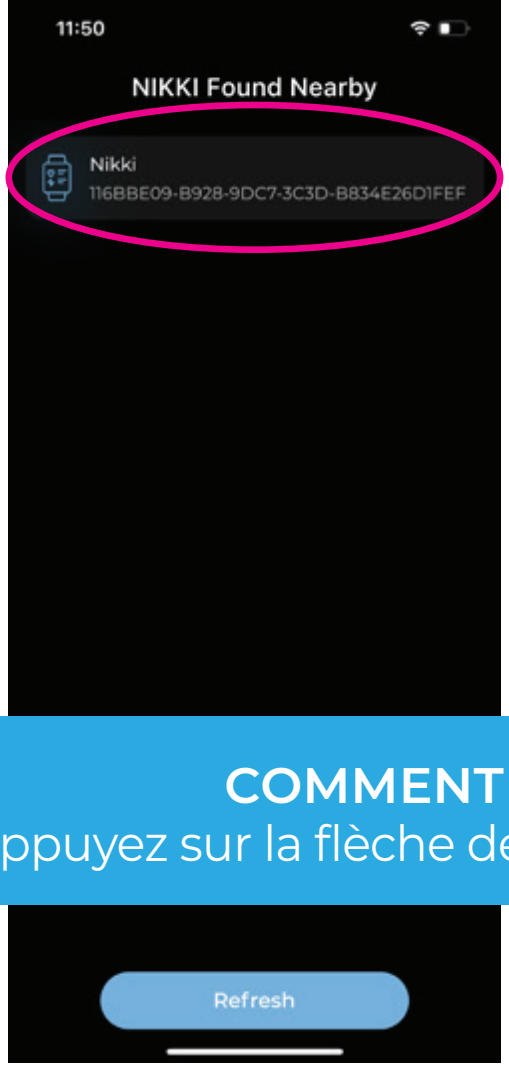

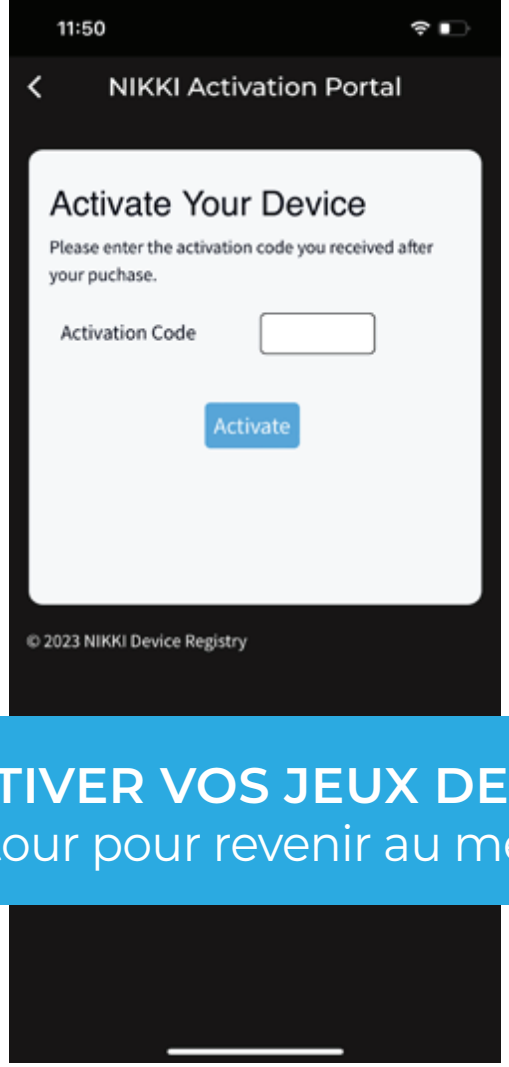

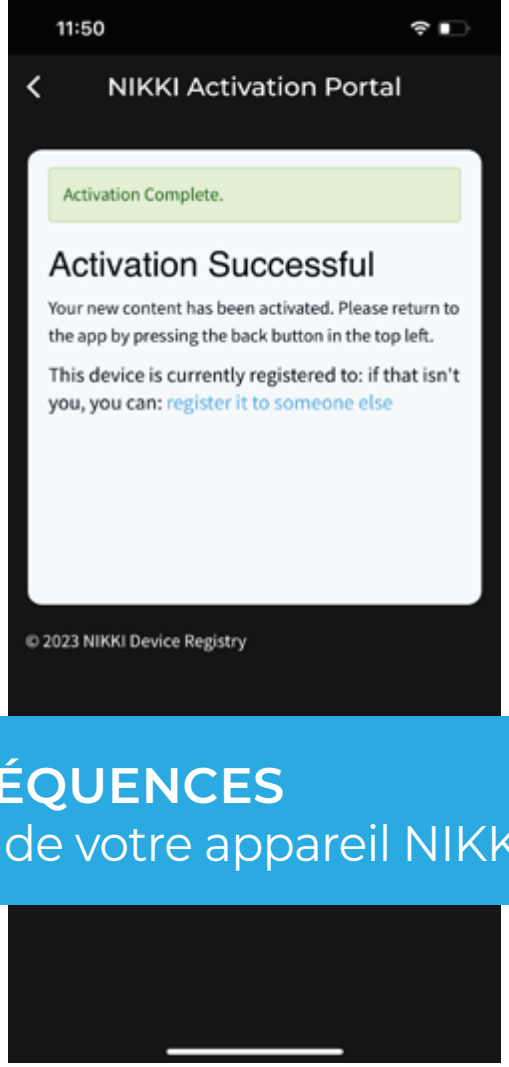

COMMENT ACTIVER VOS JEUX DE FRÉQUENCES

Appuyez sur la flèche de retour pour revenir au menu de votre appareil NIKKI.

Repérez votre appareil NIKKI et tapez dessus.

Saisissez le code d'activation qui se trouve dans votre courriel d'achat.

Code d'activation introuvable ? Veuillez envoyer un courriel à : **help@wearenikki.com**

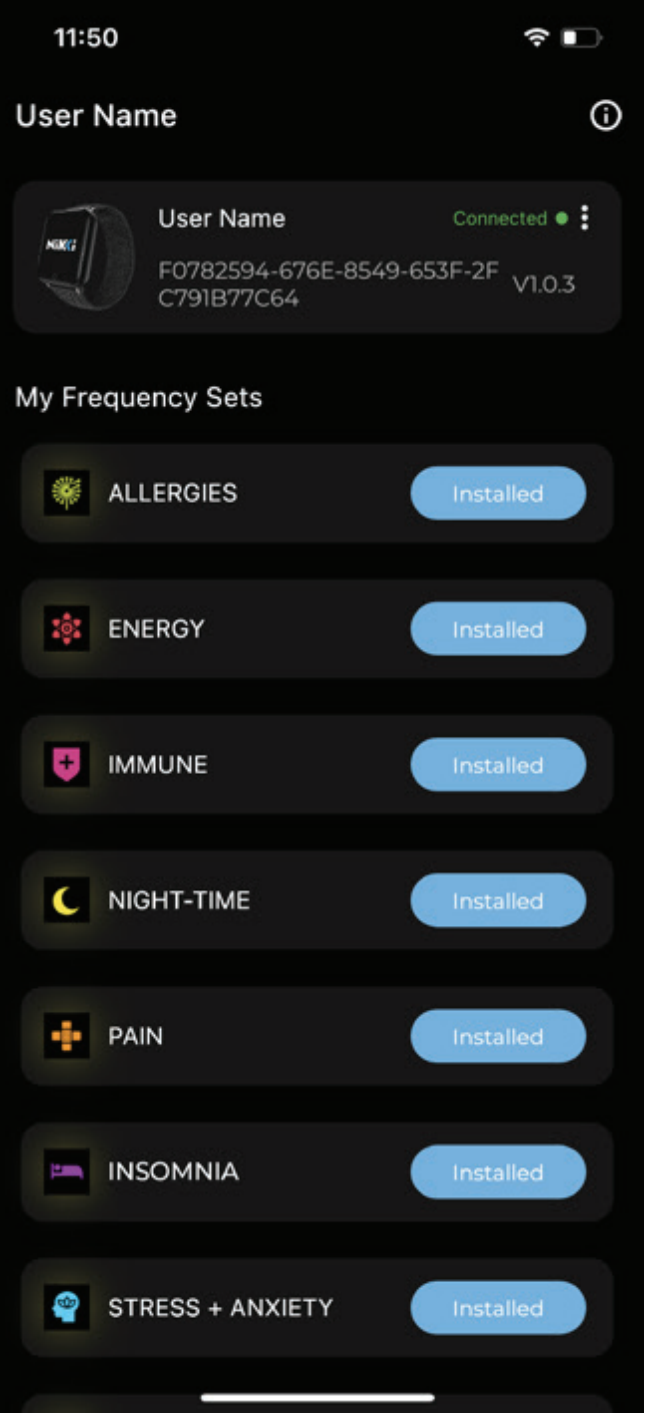

TÉLÉCHARGER ET INSTALLER

Vos jeux de 9+ fréquences seront téléchargés et installés sur votre appareil NIKKI. Durant cette étape, il est important de garder votre téléphone ou votre tablette à proximité de votre appareil NIKKI.

DONNEZ UN PSEUDO À VOTRE APPAREIL NIKKI

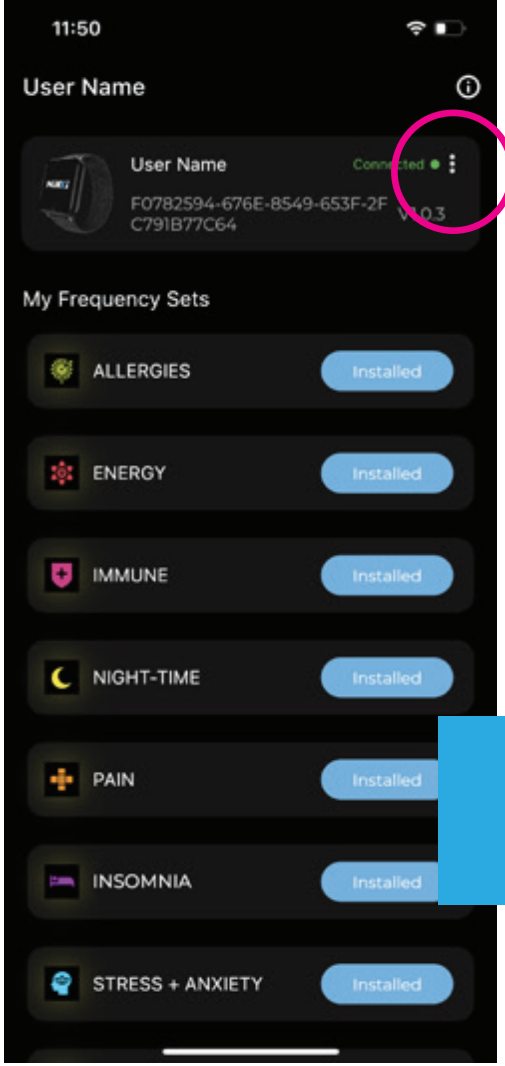

Connectez-vous à votre NIKKI via l'application NIKKI Connect.
Appuyez sur les 3 points.

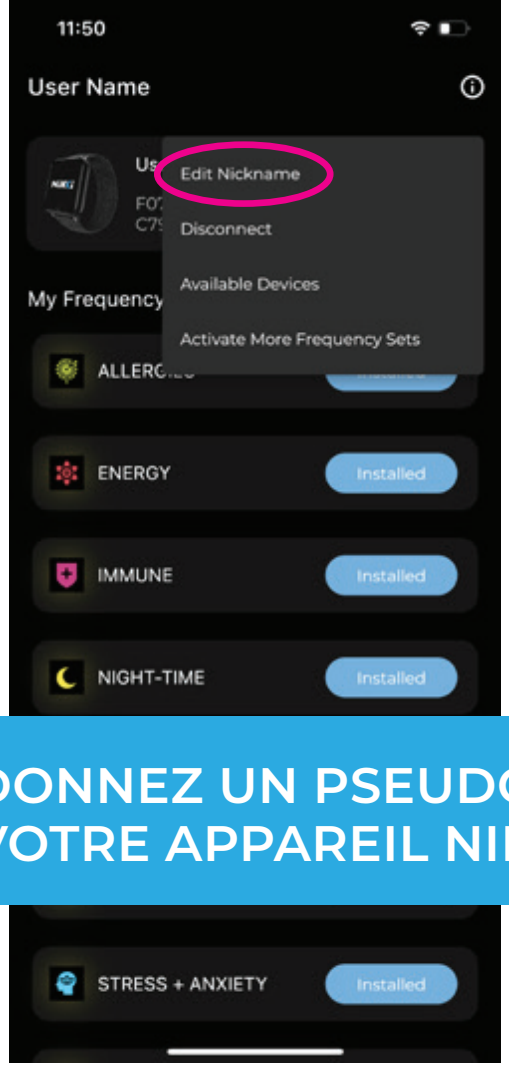

Appuyez sur
Modifier le pseudo.

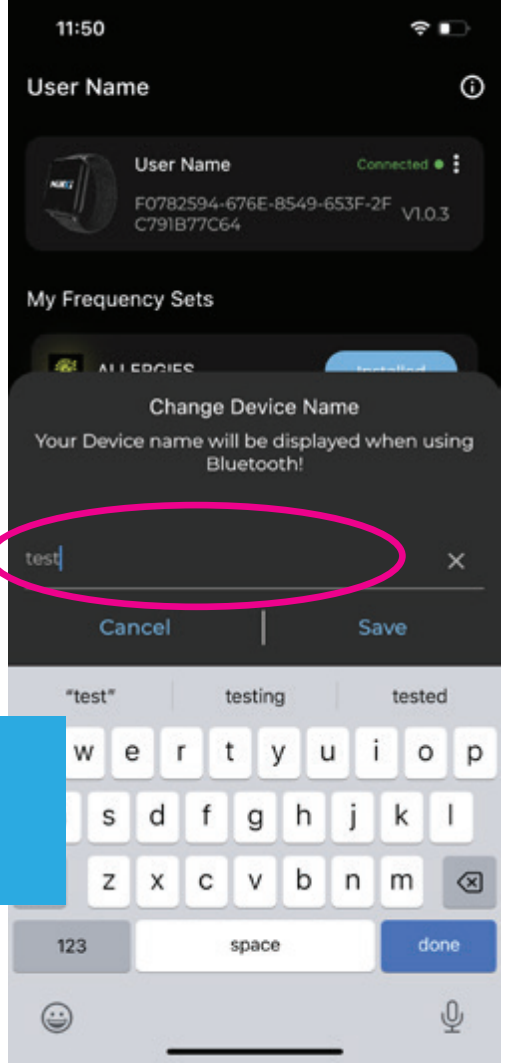

Donnez un pseudo à votre NIKKI et appuyez
sur Enregistrer.

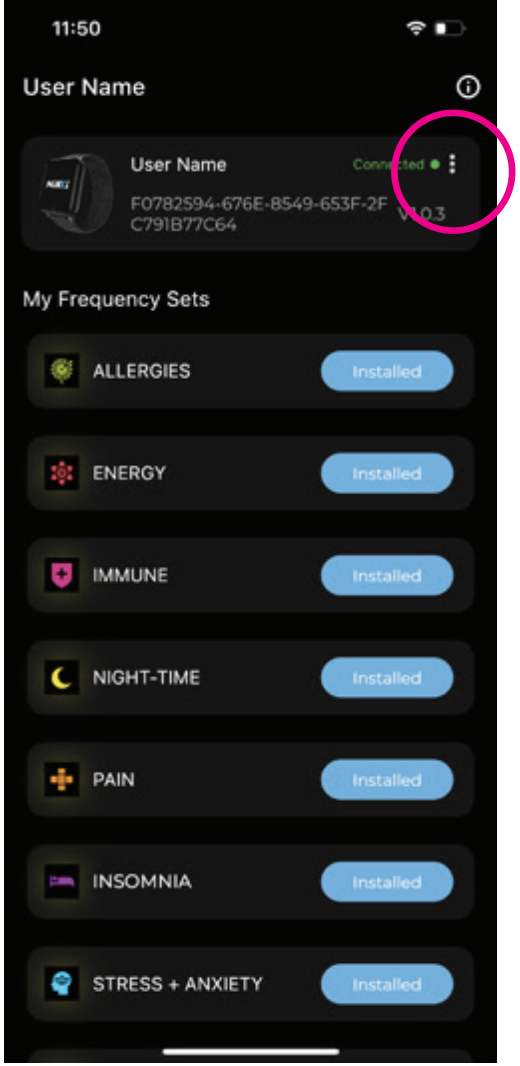

Ouvrez votre application. NIKKI Connect. Tapez sur les trois points.

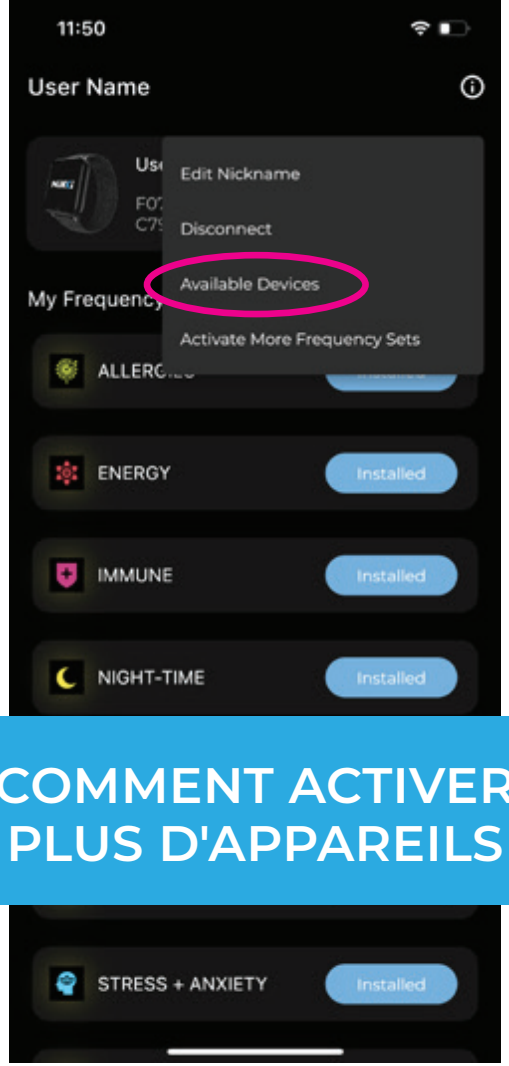

COMMENT ACTIVER PLUS D'APPAREILS

Appuyez sur **Appareils disponibles.**

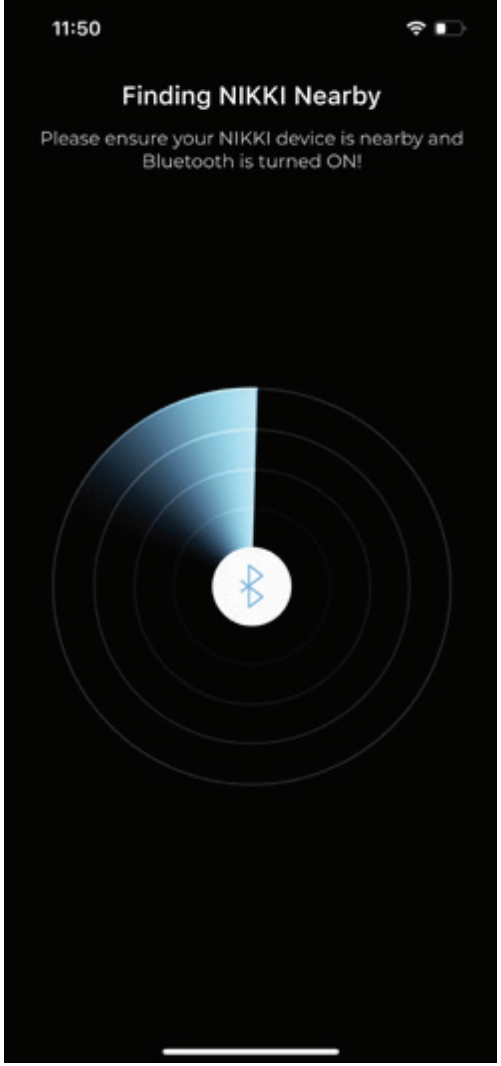

NIKKI Connect recherchera les appareils disponibles, Connectez-les et suivez les.

MENU D'ACTIVATION DU JEU DE FRÉQUENCES

Balayez vers le haut ou vers le bas pour afficher la liste complète des jeux de fréquences accessibles.

Appuyez sur le jeu de fréquences souhaité pour le sélectionner.

PASSER ET METTRE EN PAUSE LA FRÉQUENCE

PASSER LA FRÉQUENCE

Mode « Prêt ».
Tapez sur > Lecture pour lancer le jeu de fréquences.

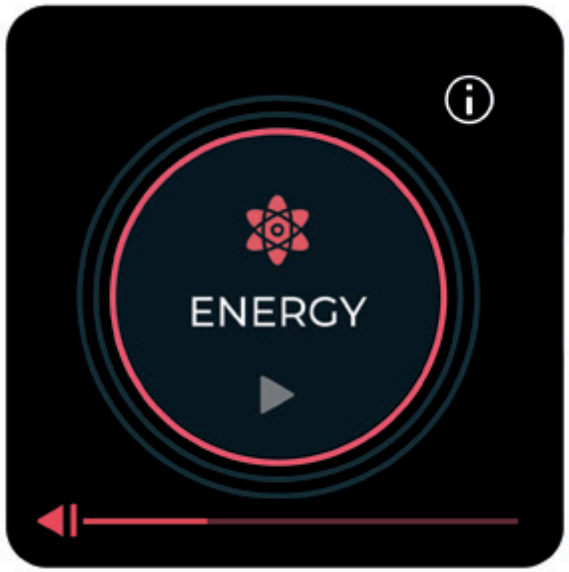

Jeu de fréquences actif.

METTRE LA FRÉQUENCE SUR PAUSE

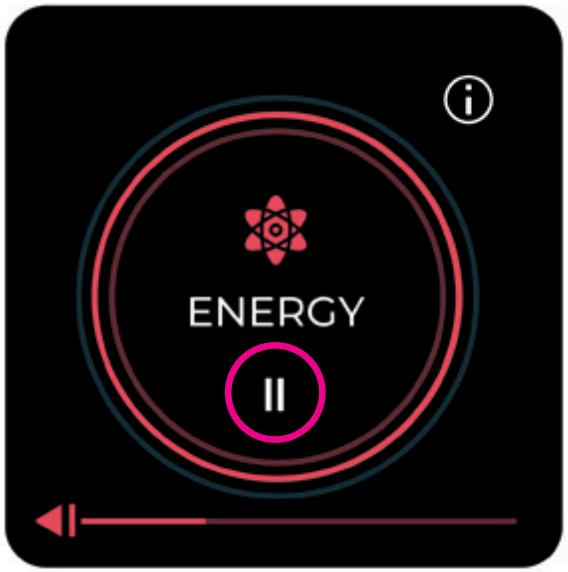

Jeu de fréquences en cours de lecture.
Tapez sur || pour mettre en pause.

INFORMATIONS SUR LE JEU DE FRÉQUENCES

Appuyez sur i pour afficher la description du jeu de fréquences.

Appuyez sur X pour fermer la fenêtre et revenir à l'écran du jeu de fréquences.

Votre jeu de fréquences s’affiche.

NAVIGUER VERS L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Balayez vers la gauche pour le menu du jeu de fréquences. Balayez vers la droite pour l'écran d'accueil.

Balayez vers la gauche pour accéder aux paramètres.

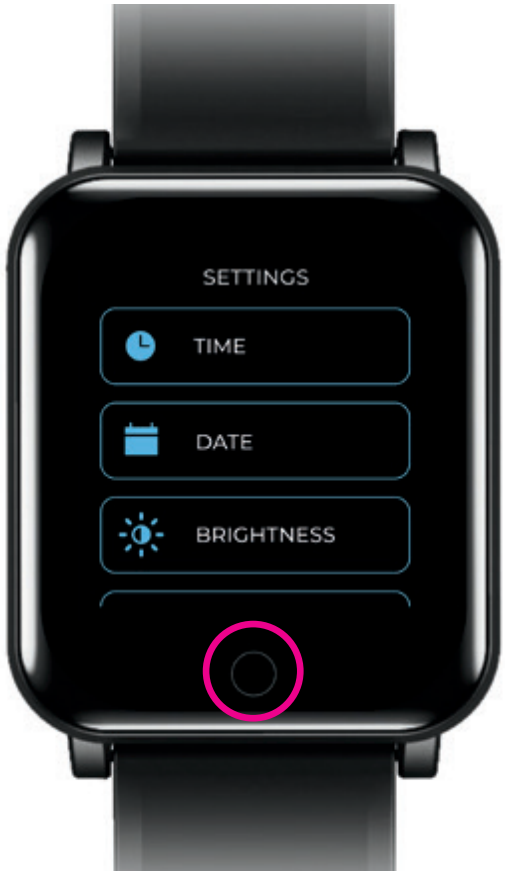

Appuyez sur le bouton Accueil à tout moment pour revenir à l'écran d'accueil.

MENU DES PARAMÈTRES

Balayez verticalement et faites défiler les options de réglage.

Sélectionnez/modifiez chaque paramètre en appuyant sur l’icône correspondante.

HEURE

Balayez vers le haut ou le bas et faites défiler jusqu'à l'**heure** souhaitée.

Balayez vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **AM ou PM.** (avant ou après midi).

NIKKI enregistre les sélections automatiquement dans les deux secondes.

Appuyez sur la flèche **<** en haut à gauche pour revenir au Menu des paramètres.

DATE

Balayez vers le haut ou le bas pour sélectionner la date souhaitée.

NIKKI enregistre les sélections automatiquement dans les deux secondes.

Appuyez sur la flèche **<** en haut à gauche pour revenir au Menu des paramètres.

BLUETOOTH

Activez Bluetooth en basculant sur **ON** pour vous connecter à l'application NIKKI Connect.

LUMINOSITÉ/MODE NUIT

Appuyez sur Night Mode pour réduire la luminosité de votre écran durant la nuit. NIKKI restera en mode nuit jusqu'au prochain nouveau réglage. Le niveau de **luminosité** sera enregistré automatiquement dans les deux secondes.

Tapez sur la flèche < en haut à gauche de l'écran pour revenir au menu des Paramètres.

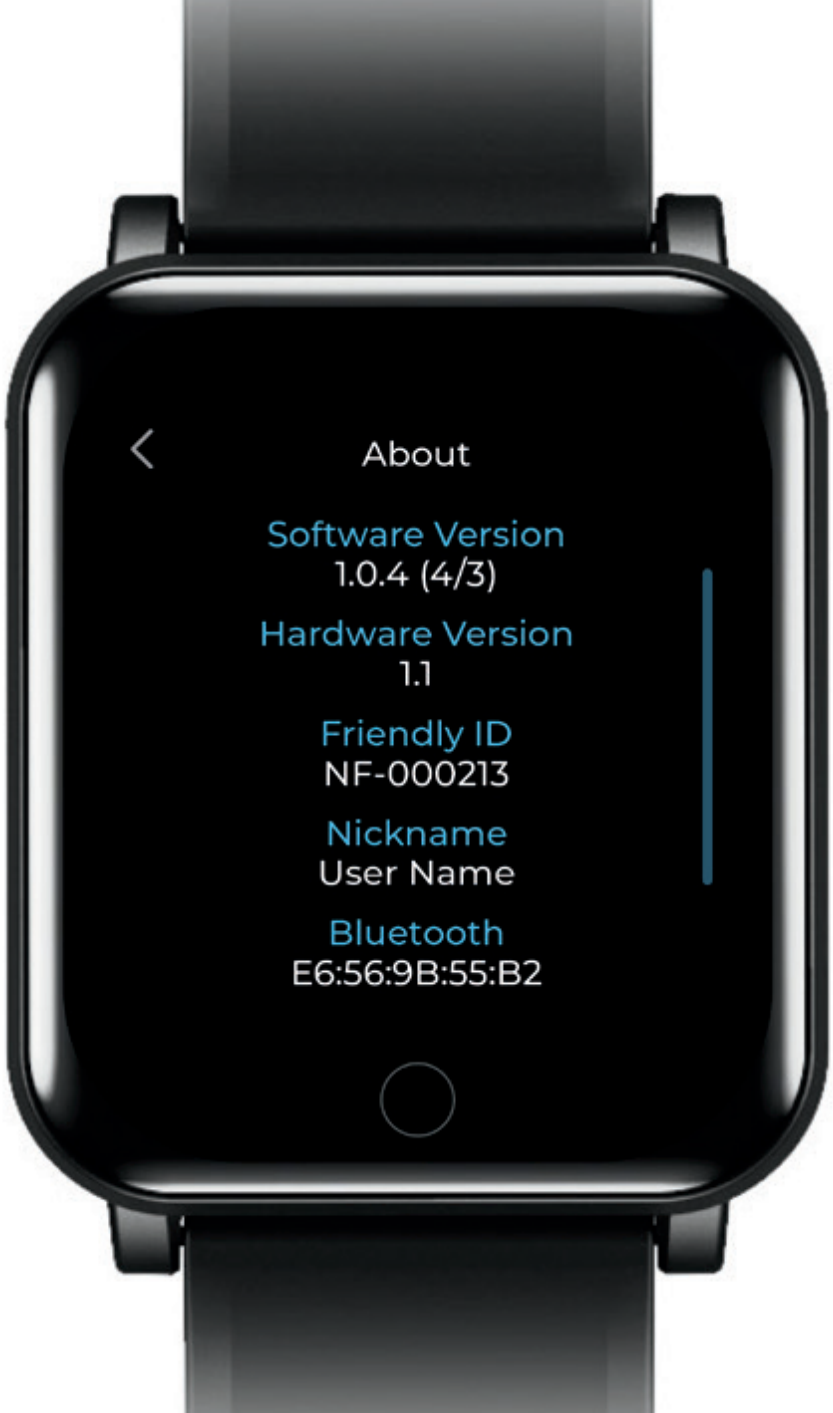

À PROPOS

Le Friendly ID de votre NIKKI est votre identifiant personnel pour la garantie et les mises à jour technologiques. Il affiche la version du logiciel, la version du matériel ainsi que votre pseudo.

www.WeAreNikki.com

ÉTEINDRE

Appuyez sur **SHUTDOWN** et maintenez la pression jusqu'à ce que la barre soit entièrement verte, puis relâchez.

NIKKI s'éteindra.

Pour remettre NIKKI en marche, replacez le dans le chargeur.

Appuyez sur la flèche < en haut à gauche pour revenir au Menu des paramètres.

1. Précautions d'emploi Avertissement. Risque d'ingestion par les enfants. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil éloigné des enfants.

2. Avertissement : Ce produit peut prendre feu, exploser ou causer des brûlures chimiques. Il contient une pile lithium-ion de 230 mAh. Ne pas la retirer, la démonter ou la jeter au feu. Attention : Risque de dommages matériels. Protéger l'appareil des chocs et ne pas le faire tomber. Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes ou à des fluctuations extrêmes de température. Protéger l'appareil des rayons directs du soleil et de la poussière. Lors du nettoyage, ne pas utiliser d'abrasifs, de produits chimiques puissants ou moussant. Protéger l'écran des objets durs. Attention : Ne pas jeter l'appareil dans les ordures ménagères. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre service municipal en charge de l'élimination des déchets. Ne pas jeter les piles usagées dans les ordures ménagères. Apportez-les plutôt à un site d'élimination des déchets approprié ou à un commerçant tenant un point de collecte des piles. L'emballage est recyclable ou peut être recyclé en matière première. Veuillez jeter de manière appropriée tout emballage inutile. Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

3. FCC Statement 15 This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radiocommunications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: – Reorient or relocate the receiving antenna. – Increase the separation between the equipment and receiver. – Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. – Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Déclaration de la FCC sur l’exposition aux RF :
L’appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d’exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

4. Déclaration d’IC : Cet appareil contient un (des) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui est (sont) conforme(s) au RSS de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :(1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences ; et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles d’entraîner un fonctionnement indésirable de ce dernier. Le terme « IC : » précédant le numéro de certification/d'enregistrement signifie uniquement que les spécifications techniques d’Industry Canada ont été respectées. Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industry Canada.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ DU PRODUIT

Aucune revendication médicale n'est faite ou sous-entendue par We Are NIKKI ou par l'utilisation de l'un de ses appareils ou fichiers de fréquences. L'utilisation d'un appareil de We Are NIKKI ou des jeux de fréquences associés n'est pas destinée à diagnostiquer, guérir, prévenir, traiter ou atténuer un état pathologique ou une maladie. Demandez toujours l'avis d'un professionnel de la santé pour le diagnostic et le traitement de tout problème de santé. NE PAS UTILISER les appareils We Are NIKKI ou les jeux de fréquences et les fichiers associés si vous êtes enceinte, si vous essayez de l'être, pensez l'être ou allaitez. Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser le produit si vous souffrez d'un problème médical grave, notamment mais sans s'y limiter : cancer, accident vasculaire cérébral, hypertension artérielle, troubles épileptiques, etc. Toutes les informations exprimées dans le présent document doivent être considérées comme théoriques et sans preuve, et ne doivent être utilisées qu'à des fins éducatives.

L'utilisation d'un appareil We Are NIKKI et/ou d'un ou de plusieurs jeux de fréquences et de fichiers associés indique que vous acceptez d'être lié par les conditions de cette clause de non-responsabilité. De plus, ladite utilisation indique votre consentement et votre accord pour assumer les risques associés à cette utilisation et pour dégager FREmedica de toute responsabilité associée au non-respect de chaque terme de cette divulgation et des obligations de l'utilisateur stipulées dans la présente.

NIKKI

Visitez notre site Web :
www.WeAreNikki.com

Contactez-nous :
Hello@WeAreNikki.com

We Are NIKKI
201-895 Station Avenue
Victoria, BC V9B 2P2
Canada